

Master & Interstar (NV400) 10-

Stykliste til el-lås basiskit

1

ELBasic-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
A	2x	2203EI-lock cable asm	Låsepal med kabel og forstærkningsplade
B	1x	BB-cable kit	BB-kabelsæt
C	2x	2203EI-lock aktuator base	Aktuator holder
D	2x	2203actua1	Aktuator
E	1x	2203relaybox	Relæboks
F	1x	M077343 Switch	Trykknop 1 polet
G	1x	2203hulsav	Hulsav HSS 20mm
H	1x	84900101	Lakstift / Akryl / Primer Grå / 12ML



Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN
Professionelt udstyr til varevognen


Master & Interstar (NV400) 10-

Stykliste til el-lås skydedør + fløjdør

2

EL286XXA-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	2x	2203Rail 518x40	Monteringsskinne 518
3	1x	2203Rail 376x40	Monteringsskinne 376
4	1x	2203 Montageplade vinkel	Montageplade vinkel
5	8x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
6	12x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
7	12x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
8	12x	19110455	Planskive M6

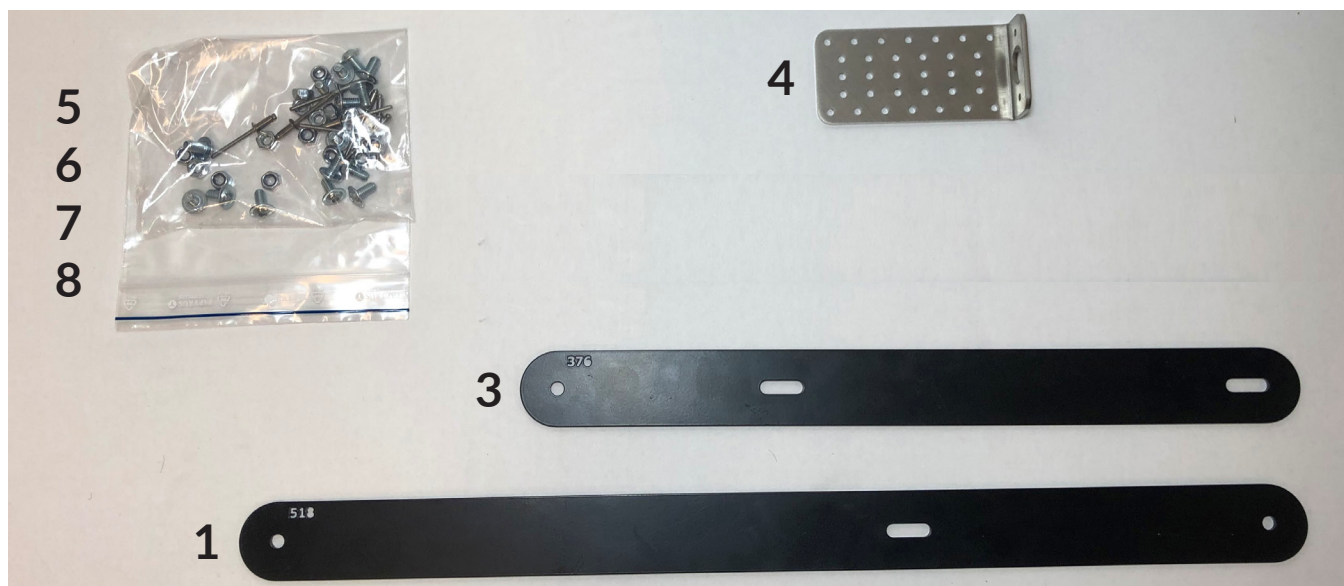

EL286XXA-2 - Option til 2. skydedør

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	2x	2203Rail 518x40	Monteringsskinne 518
4	1x	2203 Montageplade vinkel	El-lock Montageplade vinkel
5	4x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
6	6x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
7	6x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
A	1x	2203El-lock cable asm	Låsepæl med kabel og forstærkningsplade
C	1x	220eEl-lock aktuator base	Aktuator holder
D	1x	2203actua1	Aktuator

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN


Professionelt udstyr til varevognen

Master & Interstar (NV400) 10- Ledningsføring el-lås


3

- Træk BB-250 eller BB-450 kabler fra instrumentbord til rum over skærmkasse. (Kan forlænges ved at sammenkoble flere kabler)
- Forlæng kabel videre til fløjddør. (Skal monteres i den "faste" fløjddør)
- Monter låsepaler ifølge vognspecifikke guide. (se næste sider)

— = ledningsføring

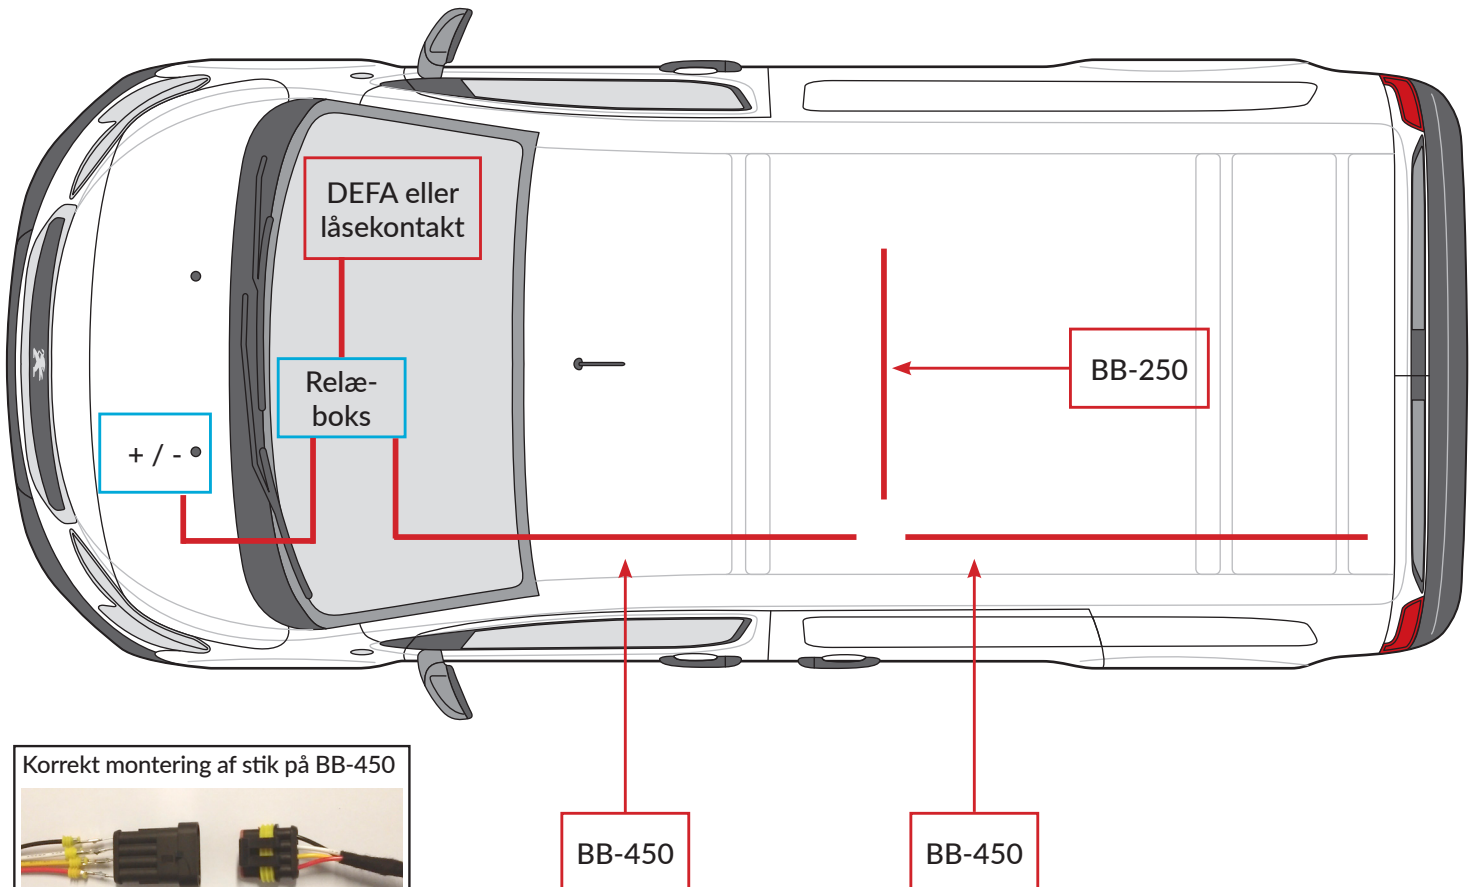

Korrekt montering af stik på BB-450

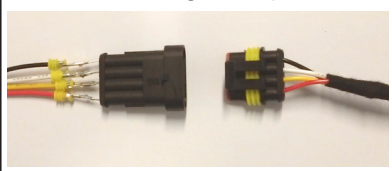

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN
Professionelt udstyr til varevognen

Master & Interstar (NV400) 10- Bagdøre Monteringsmanual SmartVan el-lås

4




STEP 1

Bor et 20 mm hul med boret **G** ved den røde markering. Afstanden vandret markeres via vinkel **4** (se lille billede).



STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **H**

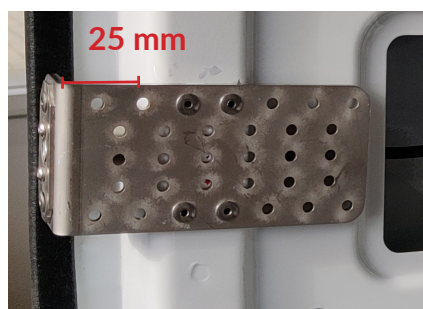


STEP 3

Vinkel **4** monteres med blindnitter **5** og låsepal **A** monteres




STEP 4

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren

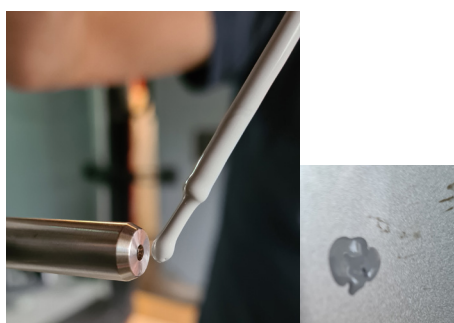

STEP 5

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Her bores der også et 20 mm hul med boret **G**, hvor forstærkningsplade monteres **A**

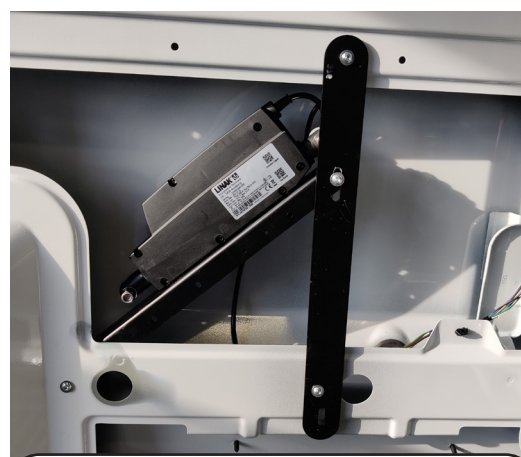

STEP 6

Aktuator **C + D** monteres med beslag som vist på billedet - husk planskiver **8** bag skruer. Strøm tilsluttes som vist på side 6.

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen

Master & Interstar (NV400) 10- Sidedør

Monteringsmanual SmartVan el-lås

5



STEP 1

Bor et 20 mm hul med boret **G** ud fra ovenstående mål, så centrum af låsepalen **A** er monteres her.



STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **H**



STEP 3

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren



STEP 4

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Her bores der også et 20 mm hul med boret **G**, hvor forstærkningsplade monteres **A**



STEP 5

Aktuator **2x1** monteres med beslag som vist på billedet - husk planskiver **8**. Strøm tilsluttes som vist på side 6

OBS!

For at der er plads til låsepalen er det nødvendig at lave et hul i bagerste plade ud fra mål på tegningen.



Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN


Professionelt udstyr til varevognen

Master & Interstar (NV400) 10- Monteringsmanual SmartVan el-lås

6

- Forbind BB kabler til aktuator
- Forbind styreboks til BB kabler og låsekontakt (se nedenstående)
- Såfremt DEFA alarm er tilkøbt, erstattes låsekontakt med DEFA alarmen

Montering med DEFA alarm (option)

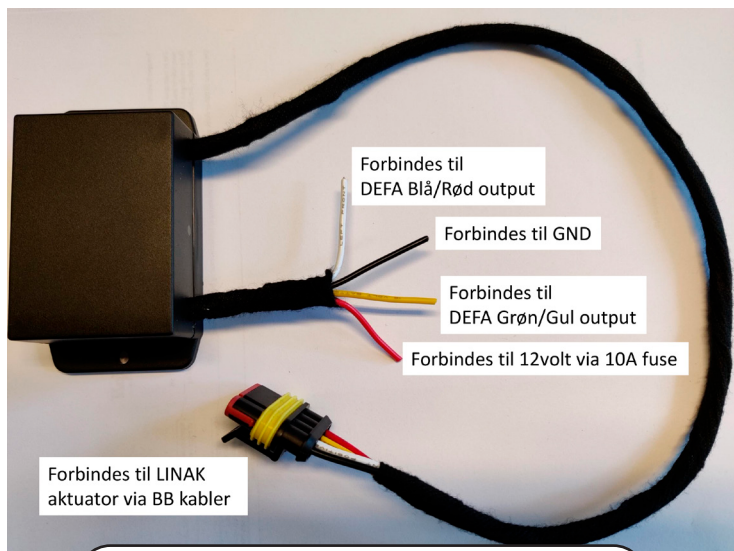


DEFA alarm konfiguration:

Udgang 3: Tilkoblingssignal - 5000ms
Udgang 4: Frakoblingssignal - 5000ms

For montering af DEFA alarm henviser vi til monteringsmanual.

Montering med Låsekontakt

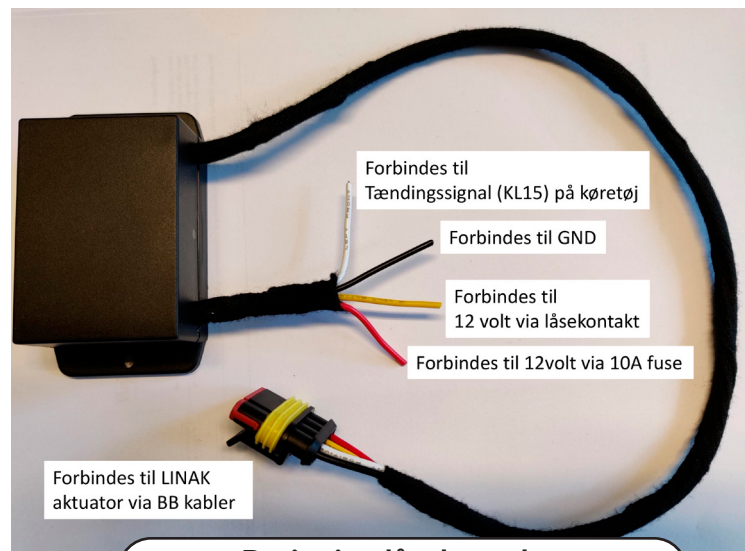

Betjening låsekontakt:

Låse åbner/låser op ved tænding på køretøj.
Køretøj låses ved fjernelse af tændings signal,
og låsekontakt holdes inde 2 sekunder

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN
Professionelt udstyr til varevognen