

Jumper Ducato Boxer 06- Movano 22- Stykliste til EL-Lokk basiskit

1

ELBasic-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
A	2x	2203EI-lock cable asm	Låsepal med kabel og forstærkningsplade
B	1x	BB-cable kit	BB-kabelsæt
C	2x	2203EI-lock aktuator base	Aktuator holder
D	2x	2203actua1	Aktuator
E	1x	2203relaybox	Relæboks
F	1x	M077343 Switch	Trykknop 1 polet
G	1x	84900101	Lakstift / Akryl / Primer Grå / 12ML




Jumper Ducato Boxer 06- Movano 22- Stykliste til EL-Lokk skydedør + fløjdør

2

EL245XXA-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	2x	2203Rail 518x40	Monteringsskinne 518
2	1x	2203Rail 376x40	Monteringsskinne 376
3	1x	2203 Montageplade vinkel	Montageplade vinkel
4	12x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
5	12x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
6	12x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
7	12x	19110455	Planskive M6

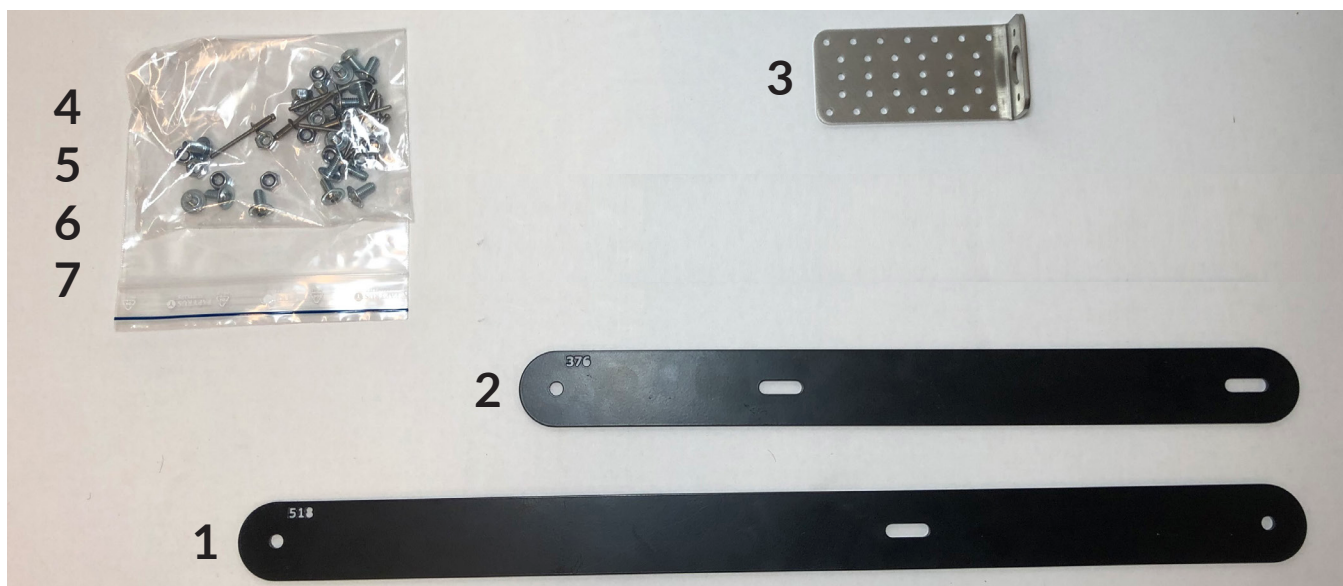

EL245XXA-2 - Option til 2. skydedør


#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	2x	2203Rail 518x40	Monteringsskinne 518
4	1x	2203 Montageplade vinkel	El-lock Montageplade vinkel
5	4x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
6	6x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
7	6x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
A	1x	2203El-lock cable asm	Låsepal med kabel og forstærkningsplade
C	1x	2203El-lock aktuator base	Aktuator holder
D	1x	2203actua1	Aktuator

Jumper Ducato Boxer 06- Movano 22- Ledningsføring EL-Lokk


3

- Træk BB-250 eller BB-450 kabler fra instrumentbord til rum over skærmkasse.
(Kan forlænges ved at sammenkoble flere kabler)
- Forlæng kabel videre til fløjddør. (Skal monteres i den "faste" fløjddør)
- Monter låsepaler ifølge vognspecifikke guide. (se næste sider)

— = ledningsføring

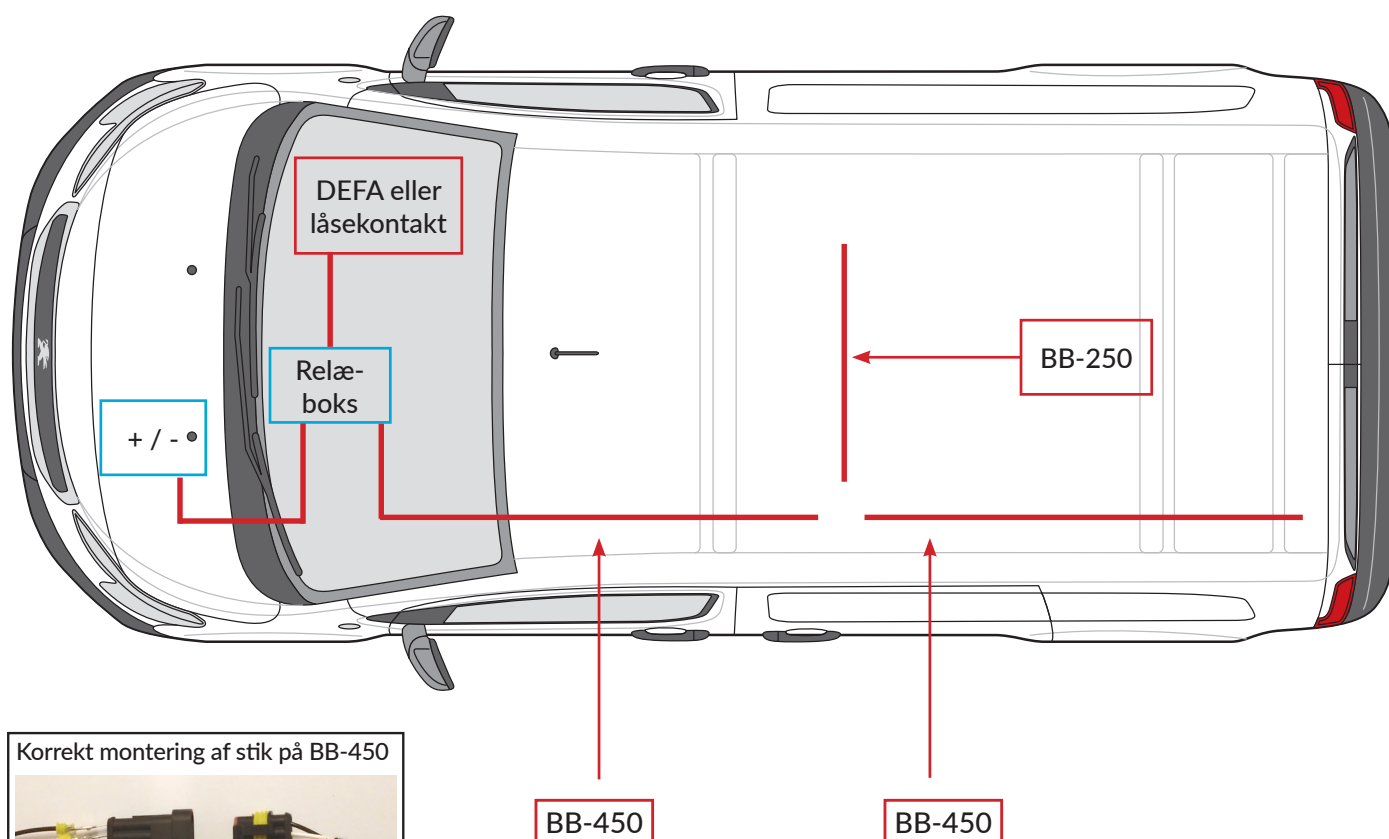

Korrekt montering af stik på BB-450

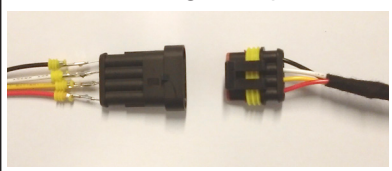

Jumper Ducato Boxer 06- Movano 22- Bagdøre Monteringsmanual SmartVan EL-Lokk

4



STEP 1

Bor et 20 mm hul ved den røde markering.




STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **G**



STEP 3

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren

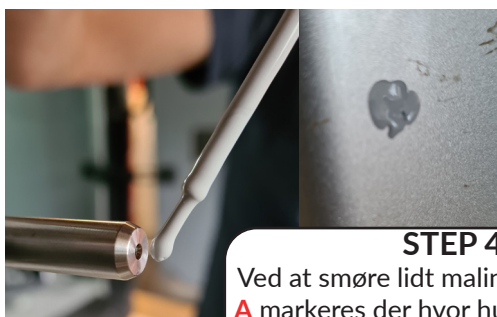


STEP 4

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Bor også et 20 mm hul, hvor forstærkningsplade monteres **A**

STEP 5

Vinkel **3** monteres med blindnitter **4** og låsepal **A** monteres

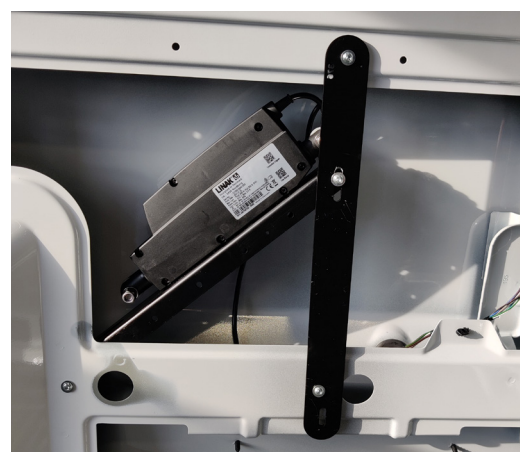

STEP 6

Aktuator **C + D** monteres med beslag som vist på billedet - husk planskiver 7 bag skruer. Strøm tilsluttes som vist på side 6.



STEP 1

Bor et 20 mm hul ud fra ovenstående mål, og monter låsepal **A**.




STEP 3

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren



STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **G**

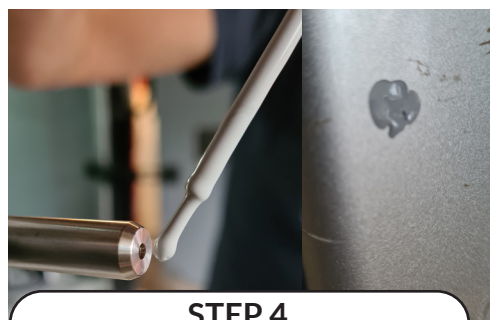

STEP 4

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Her bores der også et 20 mm hul med boret **G**, hvor forstærkningsplade monteres **A**



STEP 5

Aktuator **2x1** monteres med beslag som vist på billedet - husk planskiver **8**. Strøm tilsluttes som vist på side 6

Jumper Ducato Boxer 06- Movano 22- Monteringsmanual SmartVan EL-Lokk


6

- Forbind BB kabler til aktuator
- Forbind styreboks til BB kabler og låsekontakt (se nedenstående)
- Såfremt DEFA alarm er tilkøbt, erstattes låsekontakt med DEFA alarmen

Montering med DEFA alarm (option)


Defa Express skal downloades først!

- Gå ind på defa.com. Klik support

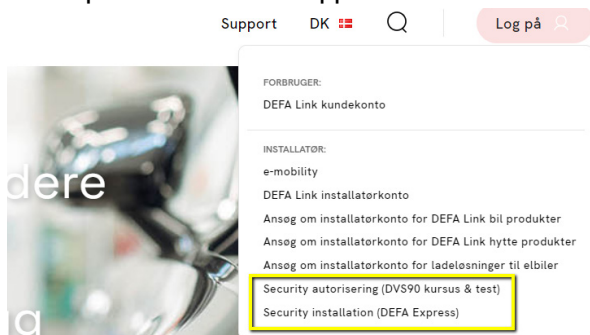

- Download og installer Defa Express
- Forbind alarm med computer og programmer alarm før montering af alarm.
- Se nedenstående om programmering samt sammenkobling af alarm og EL-Lokk


Montering med Låsekontakt

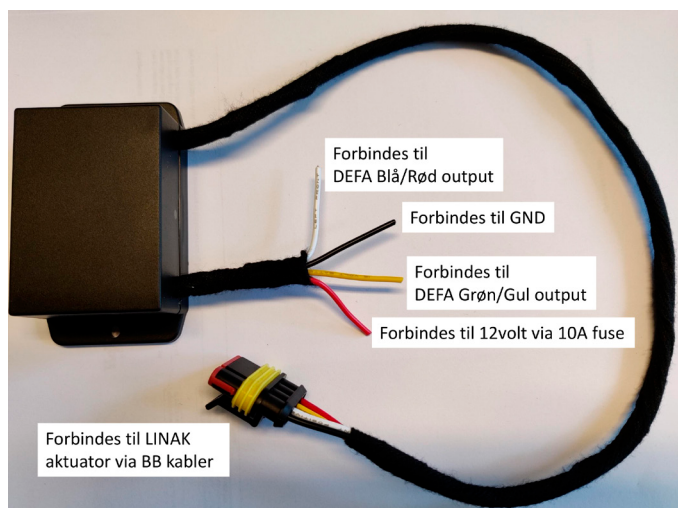

DEFA alarm konfiguration:

Udgang 3: Tilkoblingssignal - 5000ms
Udgang 4: Frakoblingssignal - 5000ms

For montering af DEFA alarm henviser vi til Defa monteringsmanual.

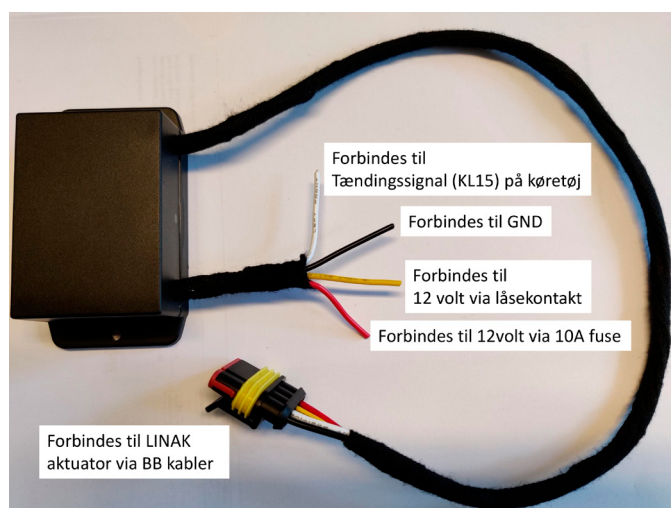

Betjening låsekontakt:

Låse åbner/låser op ved tænding på køretøj.
Køretøj låses ved fjernelse af tændingssignal, og låsekontakt holdes inde 2 sekunder